



Upute za postavljanje

5. Provjera isporuke

Prije ugradnje isporučenog materijala treba provjeriti poklapaju li se podaci s narudžbenice s podacima na otpremnici. Kvalitetu i kakvoću površine elemenata također treba provjeriti. Nakon uspješne ugradnje ne priznaju se reklamacije uočenih nedostataka.

6. Količina materijala za postavljanje

Zbog tehničkih razloga postoje tolerancije koje se prilikom izrade opločnika ne mogu izbjeći pa je poželjno navesti točnu širinu i dubinu plohe koju treba položiti.

7. Pozor

Da bi se izbjegle razlike u boji na većim površinama, pri polaganju se trebaju koristiti opločnici sa minimalno 3–5 različitih paleta. Time se ublažavaju razlike u boji i površinskoj strukturi koje proizlaze od nevelikih, prirodnih odstupanja koja se ne mogu spriječiti prilikom proizvodnje.


POSEBNU PAŽNJU TREBA OBRATITI NA PROIZVODE IZ GRUPE „COLORMIX“, JER SE KOD NJIH, ZBOG SPECIFIČNOSTI PROIZVODNJE, NAJČEŠĆE MOGU PRIMIJETITI RAZLIKE U NIJANSAMA, I TO NAJČEŠĆE VEĆI KONTRASTI IZMEĐU BIJELE I DRUGIH BOJA.

POVREMENI VEĆI KONTRAST NIJE NEDOSTATAK OPLOČNIKA I KAO TAKAV NE PODLIJEŽE REKLAMACIJI, VEĆ ODRAŽAVA POSEBNU KARAKTERISTIKU TOG OPLOČNIKA.

Tijekom postavljanja ploča osoba koja ih postavlja treba odmah uočiti i ukloniti one opločnike koji imaju neke nedostatke. Opločavanje treba započeti u jednom od kuteva s pravim kutem. Kod površina s većim padom treba započeti na najdubljem dijelu, ako je moguće. Kada se radi oko slivnika, oboda poklopaca, čvrstih priključaka, zidova, itd., ploče treba rezati na potrebne mjere odgovarajućim rezačima. Osim toga, skidanje opločnika s palete treba se izvoditi okomito, opločnici se prilikom skidanja ne smiju vući kako ne bi ostale ogrebotine na boji iz donjeg reda.


8. Polaganje betonskih elemenata

Elementi se ne smiju polagati preusko, ne smiju se sudarati, već ih treba polagati s prosječnom fugom od 2 do 3 mm. Većina sustava za opločavanje ima čvorni razmak kojim se izbjegava sudaranje površina (oštećenje rubova). Redovito fugiranje i pridržavanje rasternog rasporeda rezultirat će lijepim pločnikom. Treba paziti na ravnomjernu liniju fuga i kontrolirati je konopom ili letvom svaka 2 do 3 metra (konop se postavi ispod tri opločnika i napne). Glatki se završetak najčešće postiže rezanjem pojedinih elemenata.

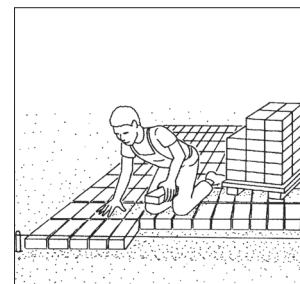


9. Fugiranje

Popločana ploha ispunjava se pijeskom od 0,6–2 mm. Potrebno je 2 do 5 kg/m². Pijesak treba u potpunosti ispuniti fuge, a površinu plohe treba pomesti i očistiti ostatak pijeska, budući da pijesak može napraviti ogrebotine. Postupak treba ponoviti nakon jednog do dva mjeseca, a preostali pijesak uvijek pomesti ili isprati vodom.

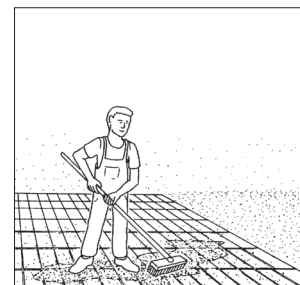

10. Nabijanje

Nakon što je ploha popločana, po njoj se jedanput prijeđe uzduž i poprijeko s vibro-strojem za nabijanje. Nakon nabijanja treba još jednom ispuniti fuge pijeskom 0,6–2 mm. Površinu očistiti od ostataka pijeska i isprati vodom. Pločnik je gotov i može se koristiti. Pijesak za fugiranje treba raspoređivati samo po suhim površinama.

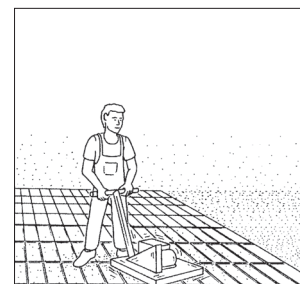

MI SMO TU ZA VAS



MARKO FANTINA, DIPL.ING.

Referent prodaje
marko.fantina@abk.hr
M: 098/285 056

Zadarska, Primorsko-goranska i Ličko-senjska županija



MARIN PERKOVIĆ-PALOŠ

Referent prodaje
marin.perkovic-palos@abk.hr
M: 099/219 6809

Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska,
Dubrovačko-neretvanska županija



MARTINA ŠARIĆ

Prodaja-centrala
martina.saric@abk.hr
M: 098/980 5357
T: 023/662 720



ANA ČEKO

Voditeljica općih poslova
ana.ceko@abk.hr
M: 098/418 033

